PROGRAMMÜBERSICHT

Achtung:

- **Bei Störungsmeldung oder Änderung eines gestarteten Programms "START"-Taste solange gedrückt halten (ca. 5 Sek.), bis die Anzeigelampe erlöscht! Weitere Hinweise zur Störungsbehebung in der Gebrauchsanweisung, siehe Kapitel "Erst einmal selbst prüfen".**
- **Ausschalten: Erst nach Erlöschen der "Anzeigelampe Start". Beim Ausschalten während des Programmes, arbeitet das Gerät nach dem Wiedereinschalten an der unterbrochenen Stelle weiter.**

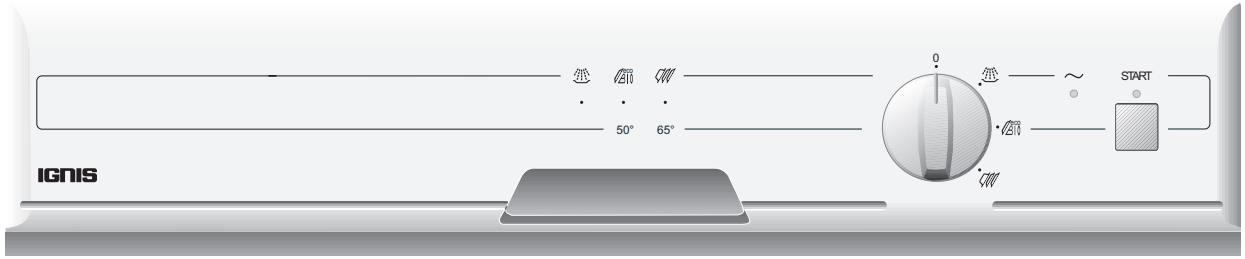

Start **Start -Taste - Anzeigelampe:**
Leuchtet bei Betrieb.
Blinkt bei Störung.
Erlöscht bei Programmende.

Netz Anzeigelampe

Programmwähler

Aus

Symbol Programm	Anwendung Geschirr und Besteck	Temperatur beim Klarspüler:	Reiniger einfüllen in: +) mit vorspülen -) ohne vorspülen		Verbrauchsdaten ***					
					Normale Beladung					
			** kleine Kammer	große Kammer	Wasser (Liter)	Energie (kWh)	Zeit (Min.)			
Vorspülen kalt	Geschirr, das zu einem späteren Zeitpunkt gespült werden soll.	-	-	-	**8.0**	**0.02**	**12**			
Bio-Spar 50 °C *	Normal verschmutzt, mit stärkehaltigen Speiseresten	65 °C	+	+	**23.0**	**1.47**	**84**			
Normal 65 °C 1)	Normal bis stark verschmutzt	65 °C	+	+	**23.0**	**1.62**	**90**			

*) Programm bei Verwendung von Reinigern der "neuen Generation" empfohlen. Diese Reiniger enthalten Enzyme.

**) Für Programmabschnitt Vorspülen.

***) Werte gelten für Standardbedingungen. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z. B. durch verschiedene Beladung, Wasserzulauftemperatur, Wasserhärte und Netzspannung.

1) Vergleichprogramm auf dem Energie-Label.

Kurzanleitung

Bitte schlagen Sie in der “Anleitung zum Laden der Geschirrspülmaschine” nach, die detaillierte Informationen und viele nützliche Hinweise enthält.

D

Tages-Checkliste:

1. Wasserhahn aufdrehen.
2. Geschirr so einordnen, daß es sich nicht berührt.
3. Achten Sie darauf, daß das Sprühwasser alle Geschirrteile erreichen kann und sich die Sprüharme frei drehen können.
4. Reiniger einfüllen; Füllstände von Klarspüler und Regeneriersalz prüfen.
5. Tür gut schließen.

Tips:

Geschirr:

- Große Geschirrteile nach unten, kleine nach oben.

Besteck:

- Besteckkorb kann zum Platz-sparen entnommen werden.
- Bestecke unsortiert und mit den Griffen nach unten einlegen.
- Gegenstände, die zu Verletzungen führen Können, mit Griffen nach oben einsortieren.

Tassen:

- Tassen in richtige Schräglage bringen, damit Wasser gut ablaufen kann.

Silberbesteck:

- Silberbesteck sollte sofort nach Gebrauch von Hand gespült werden. Hinweise des Reinigerherstellers beachten.

Bitte beachten:

- **Nur spülmaschinenfeste Gegenstände im Geschirrspüler reinigen.**
- Holz oder Aluminium kann sich verfärben.
- Kunststoff- und geklebte Teile sind nicht immer hitzebeständig.
- Zinn wird matt.
- Geschirr mit Dekor (ohne Glasur) kann verblassen.
- Gläser können trübe werden.

Geschirrhalter:

- waagerechte Stellung: Tassen, langstielige Gläser.
- senkrechte Stellung: Teller.

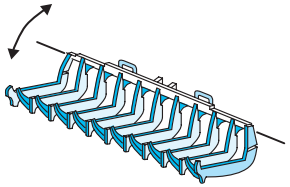

Oberkorb

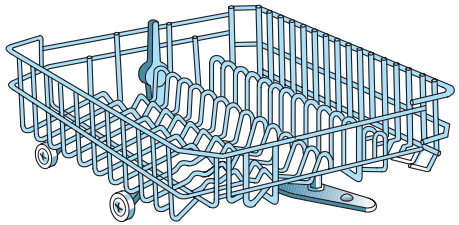

Unterkorb:

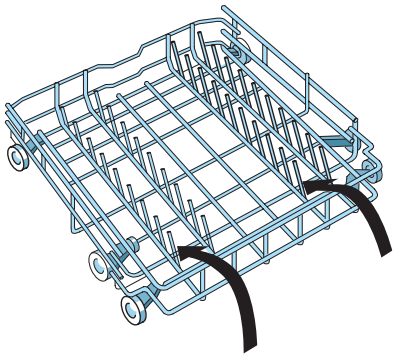

Besteckkorb: zum platzsparen entnehmbar.